


## Comment lire les principaux index de mon compteur ZMB120

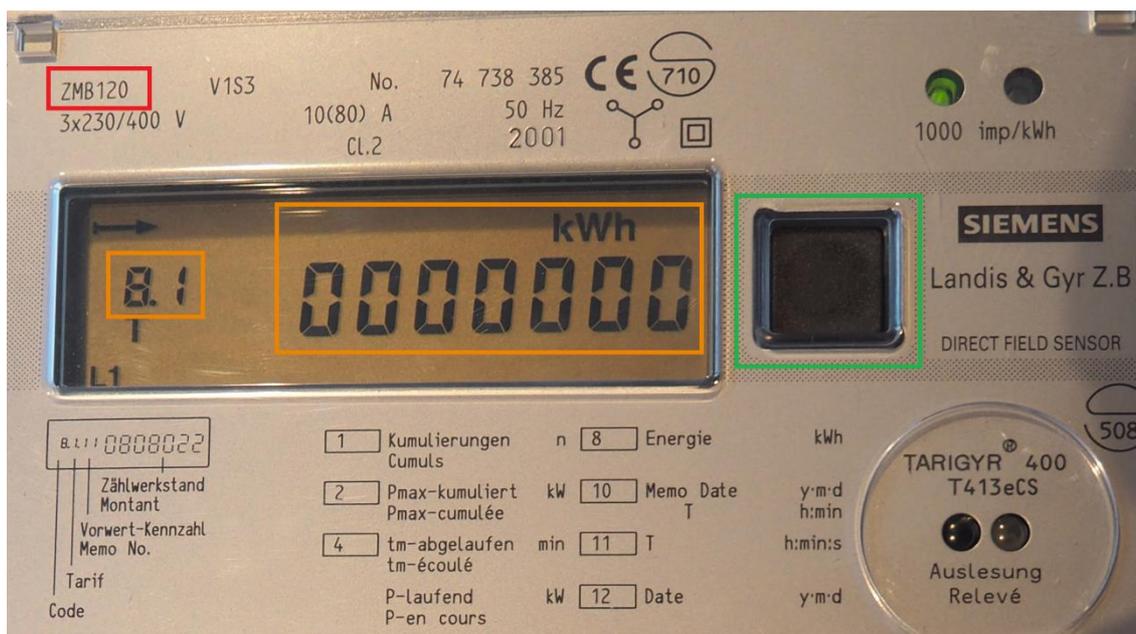

Le modèle de compteur ci-dessus est programmé de manière à faire défiler les diverses informations suivantes :

1 = Remise à zéro (RAZ)

2.1 = Puissance max cumulée

8.1 = 1.8.1 = Energie consommée depuis le réseau le jour (de 6h à 22h) en kWh

8.2 = 1.8.2 = Energie consommée depuis le réseau la nuit (de 22h à 6h) en kWh

Vous pouvez lire les index manuellement à l'aide du bouton noir à droite de l'écran d'affichage. En appuyant sur ce bouton, vous faites défiler les chiffres jusqu'à l'aperçu de l'index recherché.

Sur ces exemples nous pouvons lire l'énergie consommée depuis le réseau le jour exprimée en kWh, dans notre cas, elle est de 0.